



# VanCo

## **Návod na kompletaci spoje SIAE s parabolou Arkivator 30/60cm**

Materiál:

1) ODU jednotka SIAE

2) Parabolická anténa Arkivator HAE

3) Redukční sada pro připojení spoje SIAE na parabolu Arkivator

1x příruba na propojení ozařovače s ODU jednotkou

1x redukční plech pro uchycení ODU jednotky na parabolu

4x šroub M8x20 (pro uchycení redukčního plechu k parabole)

4x distanční sloupek 10mm

4x šroub imbus zapuštěná hlava M10x40 (pro uchycení ODU k distančním sloupkům)

4x šroub imbus M6x20 (pro uchycení příruby k ozařovači)

4x matice M10 pro uchycení ODU



**Parabola Arkivator 30cm**




**Parabola Arkivator 60cm**



1) Některé typy parabol Arkivator již mají na ozařovači připevněnu přírubu pro uchycení na vlnovod.

Po přimontování ozařovače do paraboly je potřeba přírubu nejprve demontovat.

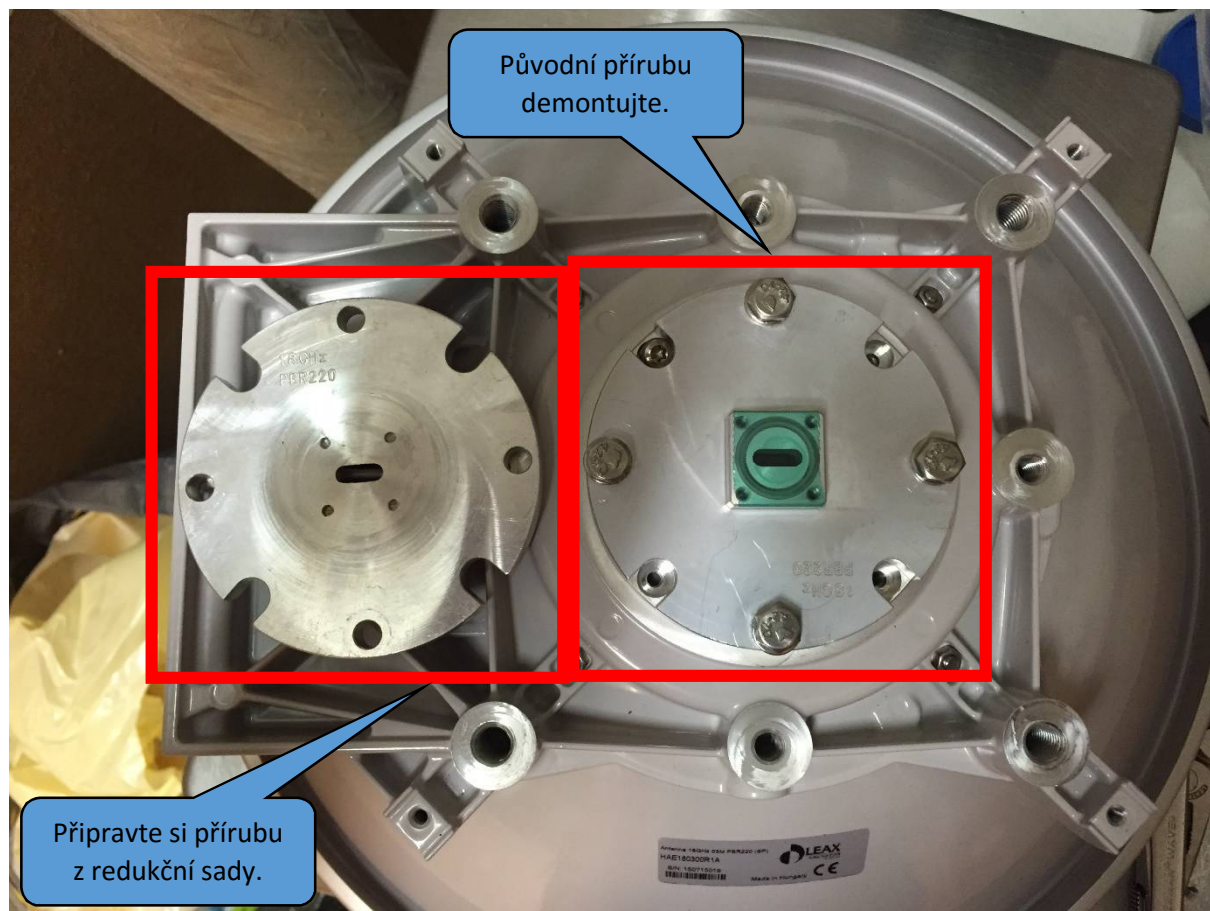



2) Připevněte distanční sloupky k redukčnímu plechu a přišroubujte imbusové šrouby pro uchycení ODU do distančních sloupků.

Celý redukční plech pak přišroubujte na parabolu.

